



Foto: Afslutning langs bunden.

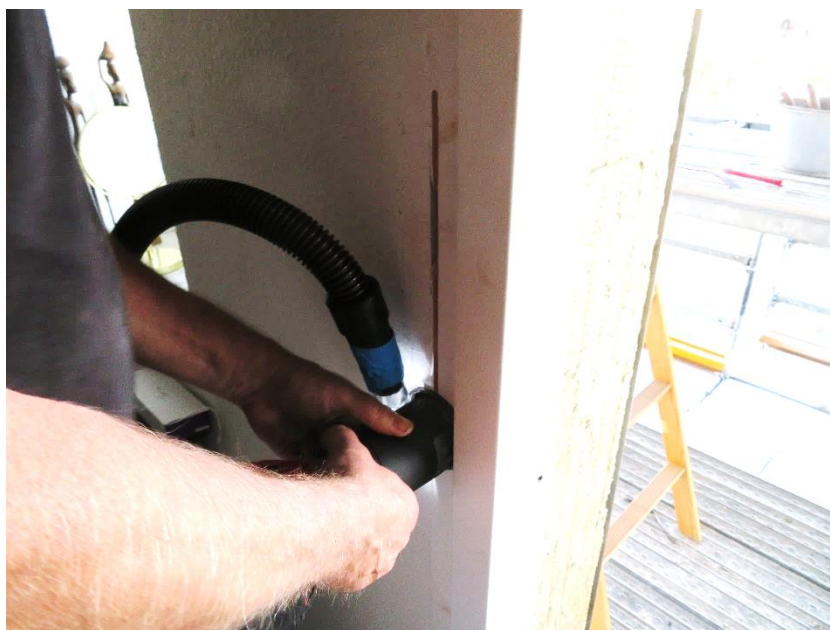


Foto: Etablering af fræset fals for etablering af elastisk fuge/2-trins tætning.



Foto: Fræset fals med MS Polymerfuge som indvendig tætning.
Fugemassen glittes efterfølgende.



Foto: Langs bundkarmen, etableres tætning med folieklæber og PE-folie.